


Manual Telefonsva- rer

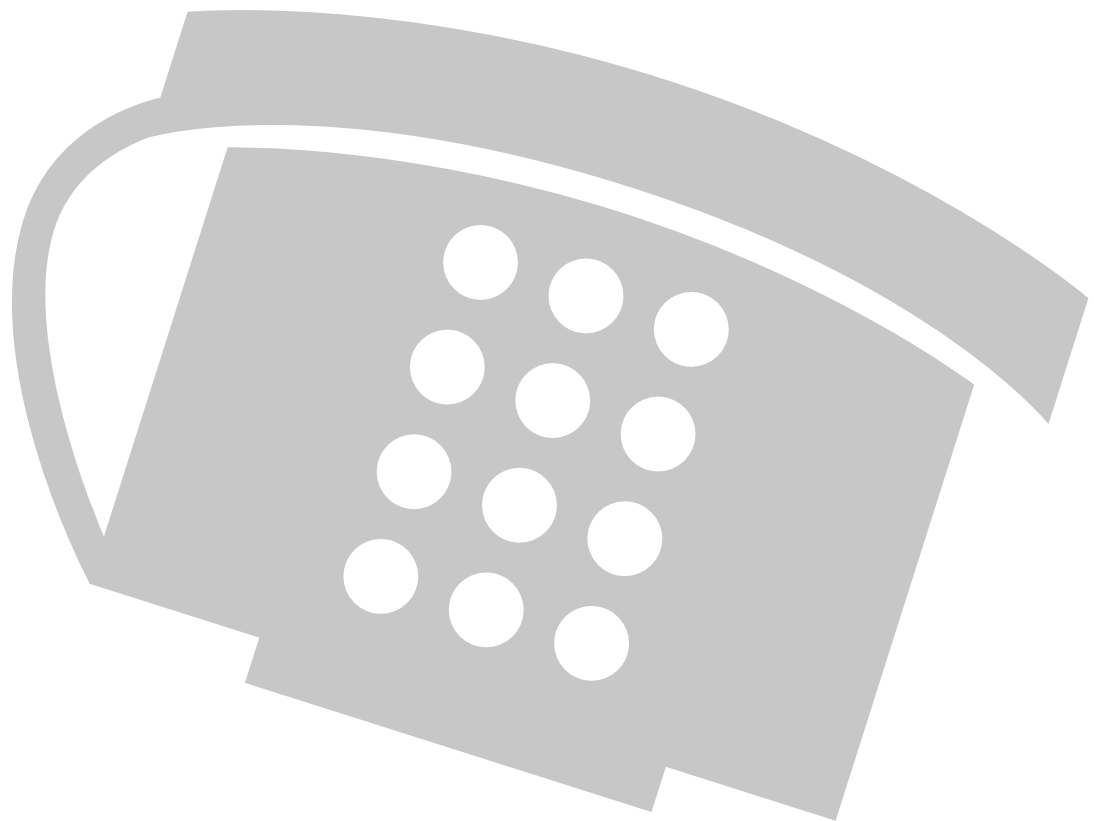

Telefon svarer

Brugervejledning

For at bruge telefon svareren skal du ringe på telefonnummer 69 12 41 11.

Herefter skal du indtaste dit telefonnummer (f.eks. 69 12 02 00) og derefter din password/pinkode (1234).

Du er nu i kontakt med telefon svareren og får oplyst, hvor mange nye og gamle beskeder, der findes, og hovedmenuen tilbydes.

Hovedmenu

Hovedmenupunkter

- Tast "0" for indtaling af velkomstbesked m.m.
- Tast "1" for at aflytte telefonbeskeder.
- Tast "2" for at vælge arkivboks.
- Tast "3" for avanceret opsætning.
- Tast "*" for gentagelse af menu.
- Tast "#" for afslut.

Aflyt telefonbeskeder

Aflytning af telefonbeskeder

Ved Tast på "1" vil du få tildelt 7 nye muligheder:

- Tast "4" for forrige besked.
- Tast "5" for at gentage besked.
- Tast "6" for næste besked.
- Tast "7" for at slette besked.
- Tast "8" for at videresende besked.
- Tast "9" for at gemme besked.
- Tast "*" for gentagelse af menu.
- Tast "#" for afslut.

Punkt for punkt:

Menupunkt 4

Giver mulighed for at aflytte tidligere aflyttede meddelelser.

- Dette menupunkt kommer først, hvis der er aflyttet flere beskeder,

Menupunkt 5

Giver mulighed for at aflytte beskeden igen.

Menupunkt 6

Giver mulighed for at aflytte næste besked.

- Dette menupunkt kommer kun, hvis der er flere beskeder.

Menupunkt 7

Giver mulighed for at slette beskeder og gendanne beskeder, du har fortrudt, der er blevet slettet.

Menupunkt 8

Giver mulighed for at sende en modtaget besked videre til en anden persons telefonsvarer. Dette gælder kun inden for samme telefonsvarersystem.

Menupunkt 9

Giver mulighed for at gemme beskeder i forskellige arkiver. Der er opdelt nogle arkiver hvor det er muligt at gemme nye og gamle beskeder, beskeder fra arbejde, familien og venner.

Menupunkt *

Er altid gentagelse af menu.

Menupunkt #

Er altid afslut.

Aflyt arkivboks

Arkivboksen er der, hvor du har mulighed for at sortere i dine beskeder.

Ved Tast på "2" vil du få tildelt 6 nye muligheder:

- Tast "0" for nye beskeder
- Tast "1" for gamle beskeder
- Tast "2" for beskeder fra arbejdet
- Tast "3" for beskeder fra familien
- Tast "4" for beskeder fra venner
- Tast "#" for afslut

Punkt for punkt:

Menupunkt 0

Giver adgang til at aflytte nye beskeder og flytte dem til arkiver, der er passende.

Menupunkt 1

Giver adgang til at aflytte gamle beskeder, der ikke er sorteret og flyttet til nedenstående arkiver.

Menupunkt 2

Giver adgang til at aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "arbejde"

Menupunkt 3

Giver adgang til at aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "familien"

Menupunkt 4

Giver adgang til at aflytte beskeder, som er gemt i arkivet under "venner"

Menupunkt #

Er altid afslut

Indtaling af velkomstbesked m.m.

Indtaling af velkomstbesked, besked ved optaget, skifte password/pinkode

Ved Tast på "0" vil du få tildelt 6 nye muligheder:

- Tast "1" indtal velkomst besked
- Tast "2" indtal besked ved optaget
- Tast "3" indtal dit navn
- Tast "4" skift din pinkode - password
- Tast "*" for hovedmenu
- Tast "#" for afslut

Punkt for punkt:

Menupunkt 1

Her kan du indtale din velkomstbesked, dvs. den besked man hører, når telefonen ikke svares.

Menupunkt 2

Indtaling af besked ved optaget, således at der gives besked om, at nummeret er optaget.

Menupunkt 3

Indtal dit navn, hvorefter dette kan vedhæftes ved udringning.

Menupunkt 4

Her kan du skifte password – pinkode.

Koden kan bestå af følgende karakter: 1234567890

Koden skal være på minimum én karakter. Der er ikke noget max i antallet af karakterer.

Avanceret opsætning

Avanceret opsætning er en krydsnings-menu, hvor du kan udføre funktioner uden brug af unødige tastninger.

Ved Tast på "3" vil du få tildelt 7 nye muligheder:

- Tast "1" for aflytning af beskeder
- Tast "2" for at vælge arkivboks
- Tast "3" for avanceret opsætning
- Tast "0" indtaling af velkomstbesked m.m.
- Tast "*" hjælp
- Tast "#" for afslut