


## Indstilling af TV-format

For at indstille TV-format skal du trykke og holde MENU-knappen på fjernbetjeningen nede, når TV-boksen starter op.

Et billede som det til højre vil nu vise sig.

Mens du ser på TV-boksens konfigurationsvindue, vil lampen på boksens frontpanel skifte mellem rødt og grønt lys hvert sekund. Lampen vil også skifte mellem rød og grøn hver gang, der trykkes på en ny knap på fjernbetjeningen.

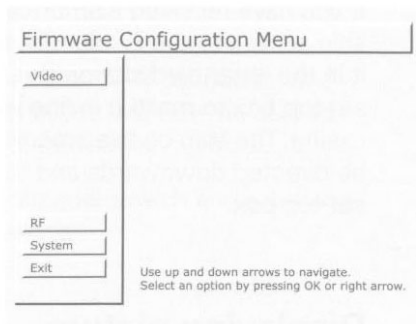

### Venstre-menu

**Video.** Her er det muligt at indstille TV-formatet, så video-outputtet fra TV-boksen matcher det, dit TV kan håndtere.

**RF** bruges kun til VIP1970T og anvendes kun i de tilfælde, hvor RF-out-konnekter bruges til at forbinde TV-boksen til et ældre TV uden SCART, HDMI eller video-komponent.

**System** indeholder information, som kundeservice måske vil spørge efter i tilfælde af, du mangler hjælp.

**Exit** lukker konfigurations-menuen, genstarter TV-boksen og påbegynder normal opstart.


### Navigering

For at navigere i menuen skal du bruge piltasterne på fjernbetjeningen. For at vælge en mulighed og gå længere ind i en menu, skal du trykke OK eller pil til højre (▶).

For at gå tilbage til et højere niveau i menuen, skal du trykke OK eller pil til venstre (◀).

## Valg af TV-format

For at vælge TV-farve-format skal du trykke OK på **Video** for at tilgå TV-system-indstillingerne. Herefter skal du vælge mellem PAL og NTSC med pil op (▲) og pil ned (▼).

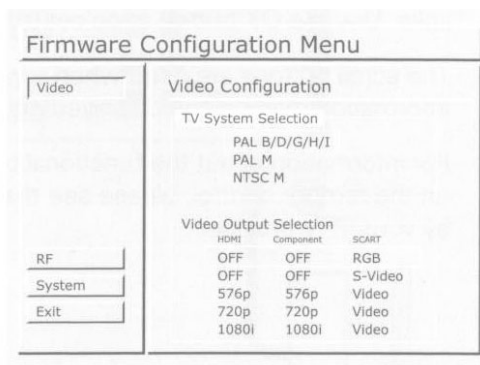

PAL er den standard, der primært anvendes i Europa, hvor NTSC primært bruges i USA.

Når dit ønskede TV-format er markeret, skal du trykke OK for at vælge og gå herefter et skridt tilbage i menuen.

### Valg af video-format

Vælg video-format alt afhængigt af hvad der er muligt på dit TV, og hvilke video-konnektere du anvender. Tryk pil ned (▼) for at markere "Video Output Selection" og tryk OK.

### Standard TV

Hvis dit TV er et standard TV (ikke et HDTV), og du har anvendt et SCART-stik til at forbinde TV-boksen med dit TV, skal du vælge et TV-format i SCART-kolonnen.


### High Definition TV

Hvis dit TV er HDTV-ready, og det er forbundet til TV-boksen med HDMI eller video-konnektere på TV-boksen, skal du finde TV'ets brugsanvisning og se hvilken opløsning, der skal anvendes. Tryk OK for at vælge markeringen.

Note: Du vil altid kunne se TV og video i standard-opløsning, hvis du anvender et SCART-stik, uanset hvilket video-format du har valgt.

## Gemme indstillinger og afslutte

Tryk pil til venstre (◀) for at komme tilbage til venstre-menuen og hermed lukke indstillings-vinduet ned. Tryk pil ned (▼) og OK for at vælge **EXIT**.

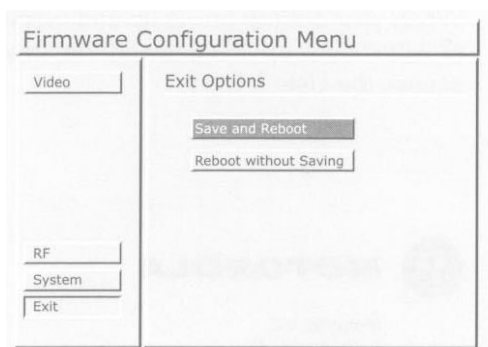

Nu vil du blive spurgt om, om du vil gemme dine indstillinger. Vælg "Save and reboot", hvis du vil gemme dine indstillinger eller vælg "Reboot without saving", hvis du ikke vil gemme.

TV-boksen genstarter nu, uanset om der er sket ændringer eller ej.